AH68-01567E (rev 0.0)

SAMSUNG

YP-T5

DIGITAL AUDIO PLAYER

yepp™

- Spela mp3 och wma
- Flyttbar lagringsenhet
- Kodningsfunktion
- FM-mottagning
- 3D-ljud
- Uppgraderingsbar
- 12 timmars kontinuerlig uppspelning

# Innehållsförteckning

## Förberedelser


Säkerhetsanvisningar ..... 4
Funktioner ..... 6
Tillbehör ..... 9
Kontrollernas placering (yepp) ..... 10


## Ansluta till dator


Ansluta yepp till pc ..... 12
Installera USB-drivrutinen manuellt ..... 16
Använda flyttbar lagringsenhet ..... 20
● Nedladdning/uppladdning av filer ..... 20
● Koppla ur USB-kabeln ..... 21
● Formatera ..... 22
Installera yepp Studio ..... 23
● Visa hjälpfiler för yepp Studio ..... 25


## Grundläggande bruksanvisningar


Lyssna på musik / stänga av enheten ..... 26
Justera volymen / HOLD-funktionen ..... 27
Röstinspelning ..... 28
Mp3-kodning ..... 29
Söka musik-/röstfiler ..... 30
Lyssna på FM-radio ..... 31
FM-kodning ..... 33




## Övriga anvisningar


Repetera loop ..... 34
Navigering ..... 35
Lägga upp spellista ..... 36
Använda menyn ..... 37
Filhantering ..... 38
● Radera ..... 38
● Formatera ..... 39
Använda avancerade funktioner ..... 40
Välja uppspelningsfunktion ..... 41
Välja EQ-inställning ..... 42
Teckenfönster ..... 43
● Bläddringshastighet / Tid ..... 43
● Bakgrundsbelysning ..... 44
● Kontrast ..... 45
Avstängningsintervall ..... 46
● Intervall / Sovtimer ..... 46
Kodning ..... 47
● Bitfrekvens / AutoSync-intervall ..... 47
WOW-nivå ..... 48
● Ställa in SRS- och TruBASS-nivå ..... 48
● Optimal WOW ..... 48
Standardvolym ..... 49


## Bilaga


Menytabell ..... 50


## Kundsupport


Felsökning ..... 52
Tekniska specifikationer ..... 54

# Säkerhetsanvisningar

Läs och fundera igenom anvisningarna, så att du inte skadar dig själv eller utrustningen.

| | | |
|---|---|---|
| Utsätt inte enheten för alltför höga eller låga temperaturer (över 35°C eller under -5°C). Undvik fukt. | Utsätt inte enheten för högt tryck. | Se till att inga främmande ämnen tränger in i enheten. |
| Placera inga tunga föremål ovanpå enheten. | Undvik kemikalier av typen bensen och förtunning. | Ta ur batterierna om du inte tänker använda enheten under en längre tid. 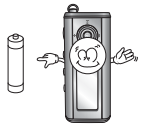 |
| Undvik direkt solljus och värmekällor. 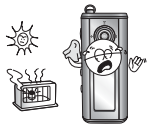 | Förvara inte i dammiga utrymmen. | Försök inte demontera eller reparera enheten på egen hand. 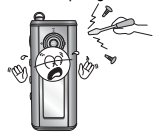 |

✻ Vi avsäger oss allt ansvar för skador i samband med att sparade eller inspelade data går förlorade på grund av driftstörning, reparation eller annan orsak.



## Hörlurar

Följ trafiksäkerhetsanvisningarna

- Använd inte hörlurarna när du kör bil eller cyklar.
  Det är både farligt och strider mot gällande lagstiftning.
- Att vrida upp ljudet i hörlurarna för högt medan du går på vägen är en trafiksäkerhetsrisk, speciellt vid vägkorsningar.

Skydda dina öron

- Vrid inte upp volymen för högt.
  Läkare varnar för långvarigt lyssnande på höga volymer.
- Om du upplever ringningar i öronen, avbryt lyssnandet eller vrid ner ljudet.

## Lämplig miljö

- Omgivande temperatur : 5°C ~ 35°C
- Luftfuktighet : 10% ~ 75%

## Miljöinformation

- När du avyttrar förpackningar, batterier och gammal elektronisk utrustning, följ lokal lagstiftning.
- I yepps förpackning ingår kartong, polyeten, etc; vi har inte använt något onödigt material.

## Spela mp3 & wma

- Mp3 står för ljudformatet MPEG1 Layer3.
- Wma står för ljudformatet Microsoft Windows Media.

## Flyttbar lagringsenhet

- Du kopierar och klistrar enkelt in filer i din yepp via Windows Explorer.

## Kodningsfunktion

- Du kan skapa en mp3-fil med ljud från en extern ljudkälla, via ENC-uttaget på enheten.
- Du kan även omvandla ett FM-radioprogram till en mp3-fil, samtidigt som du lyssnar.



DIGITAL SOUND yepp

## FM-mottagning

- Enklare att lyssna på FM-radio med autosökning och funktioner för frekvensmemorering.

## 3D-surroundljud

- En djupare bas och 3D-surroundljud.

## Uppgraderingsbar

- Inbyggd programvara kan uppgraderas när ny version finns tillgänglig. Lägga till funktioner, CODEC, etc. Kontrollera ev. uppgraderingar på yepps hemsida.

DIGITAL SOUND yepp

## 12 timmars kontinuerlig uppspelning

- Enheten använder ett alkaliskt AAA/LR03-batteri. Det klarar att driva enheten i upp till 12 timmar.
  Faktisk speltid varierar beroende på batteriets typ och kapacitet.

## Funktioner för röstinspelning

- Du kan göra högkvalitativa röstinspelningar att använda vid t ex. en konferens.

## Ljud

- Du kan ställa in equalizern manuellt.



# Tillbehör

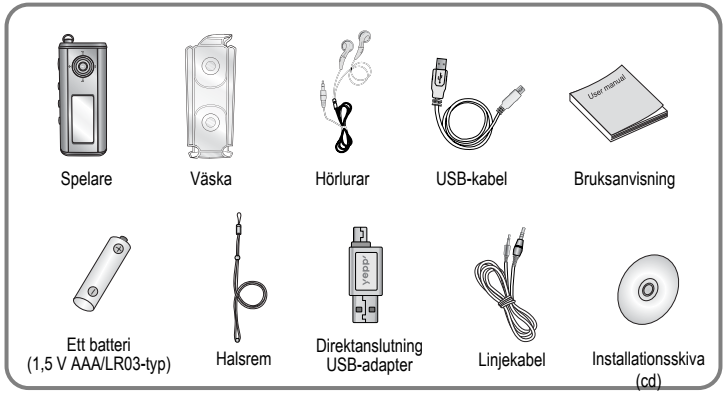


| Modell | YP-T5 H | YP-T5 V | YP-T5 X |
|---|---|---|---|
| Inbyggt minne | 128 MB | 256 MB | 512 MB |

- Det inbyggda minnets kapacitet är något lägre än vad som anges, eftersom interna program också använder minnet.
- Tillbehörens utformning kan ändras, i funktionsförhöjande syfte, utan föregående meddelande.

# Kontrollernas placering (yepp)

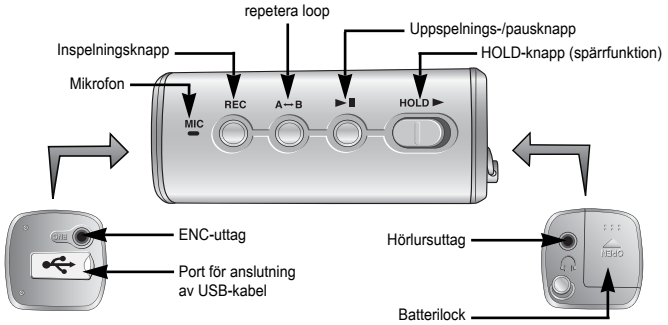


## Teckenfönster

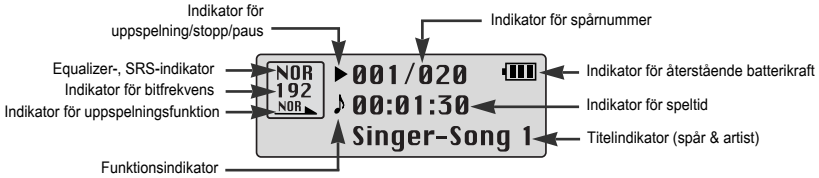


## Sätta i batteri

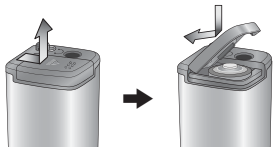

**1** Öppna locket genom att föra det i pilens riktning.

**2** Sätt i batteriet med polerna +, – åt rätt håll och stäng locket genom att föra det i pilens riktning.

**Observera**

☆ Placera inga tunga föremål ovanpå locket.

# Ansluta yepp till pc

## System krav

Din pc måste uppfylla följande tekniska krav:

- Minst Pentium 133MHz.
- Windows 98SE/ME/2000/XP.
- 40MB tillgängligt hårddiskutrymme
- Skivenhet för cd-rom.
  (minst dubbla hastigheten)
- Stöd för USB-port (1.1)
- DirectX 8.0 eller nyare.

### Observera

- Installera Windows 2000 eller XP i administratörsläge. Annars kommer inte installationen att kunna genomföras.
- Windows ME, 2000 och XP känner igen drivenheten utan att medföljande program installeras. Du måste installera programmet ändå, för att kunna formatera yepp och uppgradera den inbyggda programvaran.
- Om YP-T5 inte har installerats i Windows 98 kan ingen kommunikation ske med den flyttbara diskenheten. Du måste först installera USB-drivrutinen.

Innan du ansluter yepp till en pc, glöm inte installera USB-drivrutinen. Om "Guiden Lägg till ny maskinvara" öppnas, tryck på [Avbryt] och installera USB-drivrutinen.

## Installera programvaran

**1** Sätt i installationsskivan i skivenheten.
Du får nu upp nedanstående bild.
Välj **[yepp USB-drivrutin]**

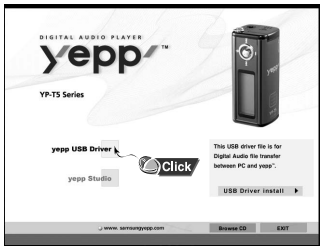


**2** Klicka på **[Nästa]** i de fönster som visas på skärmen.

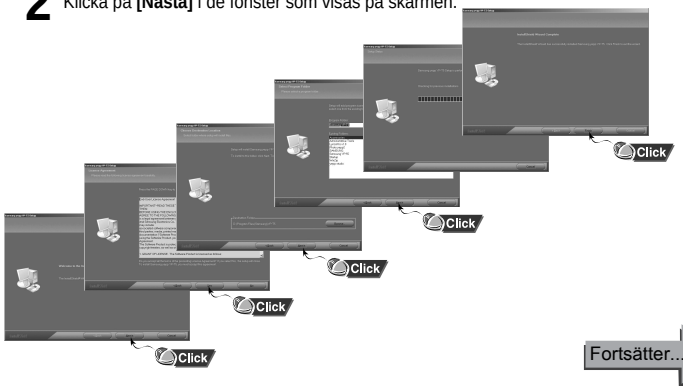


Fortsätter...

# Ansluta yepp till pc

## Ansluta yepp till pc med USB-kabel

**3** Koppla USB-kabeln till datorns USB-port.

**4** Koppla kabelns andra ände till USB-anslutningen på yepps undersida; tryck på -knappen på ▶II enheten.

- Om du kopplar ur USB-kabeln från din pc medan ett kommando aktiveras eller vid initiering under pågående installation av USB-drivrutinen, kan du få problem med din pc.

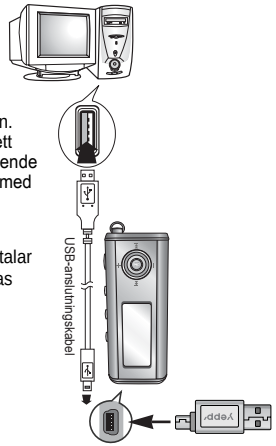


**5** USB-drivrutinen har installerats och ett meddelande talar om att datorn söker efter nya enheter. Eventuellt visas ingen
skärmbild under installationen.
Gå till enhetshanteraren och kontrollera att installationen har genomförts och avslutats.

**6** Vid installation av USB-drivrutinen visas “Samsung yepp YP-T5” i **[Systemegenskaper] → [Enhetshanteraren].**

### Kontroll av USB-drivrutinen

- Windows 98/ME:
  **Kontrollpanelen →System → Enhetshanteraren → Diskenheter → Samsung yepp YP-T5**

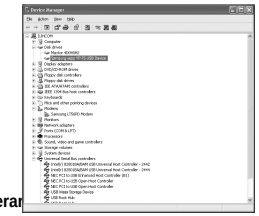

- Windows 2000:
  **Kontrollpanelen → System → Maskinvara → Enhetshanteraren → Diskenheter → Samsung yepp YP-T5 USB-enhet**

- Windows XP:
  **Kontrollpanelen → System → Maskinvara → Enhetshanteraren → Diskenheter → Samsung yepp YP-T5 USB-enhet**

**7** Om USB-drivrutinen inte installeras automatiskt, se nästa sida.

# Installera USB-drivrutinen manuellt

Gå till “Nedladdning/uppladdning av filer” på sidan 20 när USB-drivrutinen är installerad.
Om USB-drivrutinen inte har installerats, följ nedanstående anvisningar :

## Om fel uppstår vid installationen av USB-drivrutiner

**1** Gå till Enhetshanteraren.
- Windows 98/ME:
  Kontrollpanelen → System → Enhetshanteraren
- Windows 2000 (Professional):
  Kontrollpanelen → System → Maskinvara → Enhetshanteraren
- Windows XP (Professional):
  Kontrollpanelen → System → Maskinvara → Enhetshanteraren

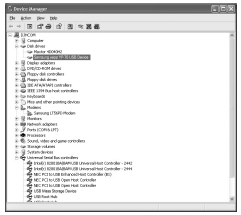

**2** Kontrollera om någon enhet i listan har ett utropstecken eller ett frågetecken (anges som okänd enhet eller USB-enhet).

**3** Dubbelklicka på enheten med utrops- eller frågetecken.

**Observera**
- Om du använder Windows 2000 och Windows inte känner igen USB-drivrutinen, ladda ner och installera det senaste servicepaketet från windowsupdate.microsoft.com
- Installationsprocessen kan variera mellan olika pc eller operativsystem.
  Om du önskar mer installationsinformation, kontakta din pc-återförsäljare eller servicetekniker.
- Om du drabbas av upprepade fel vid installation av USB-drivrutinen, starta om systemet och återanslut USB-kabeln.

**4** Välj drivrutin och klicka på **[Uppdatera drivrutin].**

**5** Välj en kompatibel drivrutin och klicka på **[Nästa]** för att avsluta.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click

# Installera USB-drivrutinen manuellt

## Windows 98

Klicka på knappen **[Nästa]** i de fönster som visas på skärmen.

Placering av USB-drivrutin
[CD ROM]\setup\Drivers

● Avsluta installationen genom att starta om datorn.

**Observera**

● Du kan inte använda enheten som flyttbar diskenhet i Windows 98 om inte YP-T5 har installerats. Glöm inte att först installera USB-drivrutinen.

# Använda flyttbar lagringsenhet

## Nedladdning/uppladdning av filer

**1** Anslut yepp till din pc och starta den.

**2** Öppna Windows Explorer på din pc.

**3** Välj vilken fil du vill spara; drag och släpp den på ikonen för den flyttbara diskenheten.(I numerisk, alfabetisk ordning)

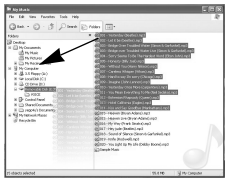

**Observera**

- Meddelandet “WRITING/READING” visas vid filnedladdning eller -uppladdning. Om du kopplar ifrån USB-kabeln medan “WRITING/READING” visas i teckenfönstret kan du drabbas av funktionsstörningar.
- Musikfilernas inbördes ordning har inget att göra med ordningen för reprisuppspelning när du väljer Flyttbar diskenhet i Windows Explorer.



## Koppla ur USB-kabeln

När du är klar med filöverföringen, koppla ur kabeln enligt följande:

**1** Dubbelklicka på den gröna pilen på aktivitetsraden längst ner till höger i fönstret.

**2** När meddelandet **[ Avbryt maskinvaruenhet ]** visas, tryck på **[OK]**-knappen och koppla ur USB-kabeln.

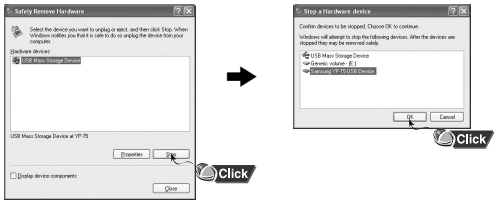


**Observera**

- Den gröna pilen visas inte på aktivitetsraden i Windows 98.
  När meddelandet “READY” visas i teckenfönstret kan du koppla ur USB-kabeln.

# Använda flyttbar lagringsenhet

## Formatera

**1** Välj ikonen för flyttbar diskenhet och välj **[Formatera]** genom att högerklicka med musen.

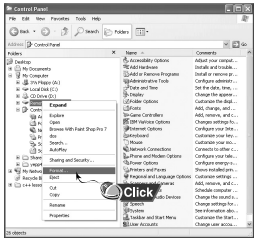


**2** Tryck på **[Start]**-knappen.
- Alla sparade filer formateras.
- Byt namn på den flyttbara diskenheten genom att välja [Volymetikett].

**Observera**
- När du formaterar återställs alla tidigare menyinställningar.
- Var försiktig, formaterade filer kan inte återkallas.



# Installera yepp Studio

**1** Sätt i installationsskivan i din cd-rom-enhet.
Välj **[yepp Studio]**.

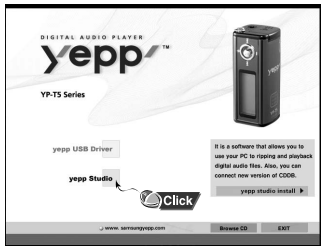
DIGITAL AUDIO PLAYER
yepp
YP-T5 Series
yepp USB Driver
yepp Studio
Click
It is a software that allows you to use your PC to ripping and playback digital audio files. Also, you can connect new version of CODB.
yepp studio install
www.samsungyepp.com
Browse CD
EXIT

**2** Välj språk

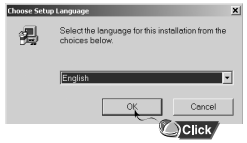


Fortsätter...

# Installera yepp Studio

**3** Klicka på **[Nästa]** i de fönster som visas på skärmen.
- I hjälpfilerna visar vi hur du använder yepp Studio.

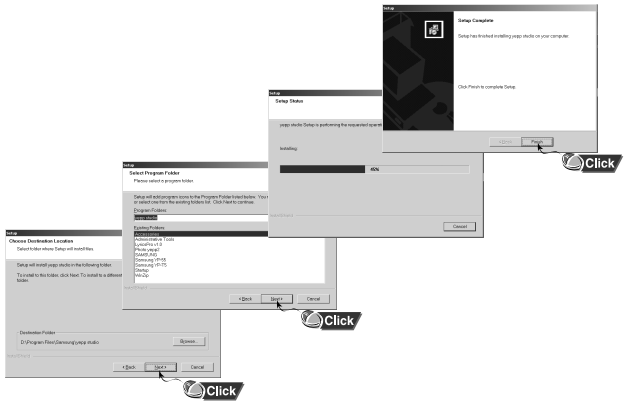


**Observera**
- När du startar yepp Studio första gången och får upp meddelandet [Registrera serienummer] i teckenfönstret, mata in yepps serienummer.



## Visa hjälpfiler för yepp studio

Starta yepp Studio och tryck på F1.
- Hjälpfönstret öppnas.

Flytta markören (pilen) till en punkt högst upp i yepp Studio och högerklicka med musen. Nedanstående fönster öppnas.
- Klicka på Hjälp så öppnas Hjälpfönstret.

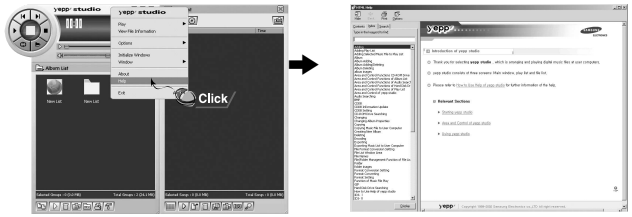


**Observera**
- Musiktekniska verktyg och tillhörande data tillhandahålls av Gracenote och Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB är ett registrerat varumärke som tillhör Gracenote. Gracenotes logotyp, Gracenote CDDB:s logotyp samt "Powered by Gracenote CDDB"-logotypen är varumärken som tillhör Gracenote. Music Recognition Service och MRS är servicemärken som tillhör Gracenote.

# Lyssna på musik / stänga av enheten

## Slå på och av strömmen

- Slå på strömmen : Tryck på ▶II knappen så slår du på strömmen.
- Slå av strömmen : Tryck och håll ▶II kvar knappen för att slå av strömmen.

## Lyssna på musik

Tryck på ▶II knappen.
- Uppspelningen startar.




## Göra paus i uppspelningen

Tryck på ▶II knappen för att pausa uppspelningen.
- Om du inte trycker på någon knapp inom 10 sekunder (beroende på inställning), stängs yepp av automatiskt.
- I pausläge, tryck på ▶II knappen igen för att återuppta uppspelningen.




**Tänk på**
- Wma-filer spelas endast upp som musikfiler med komprimeringsfrekvensen 48 Kbps-192 Kbps; skapas med hjälp av Windows Media Player (Version 8.0).
- Avstängningsintervallet kan anges via menyn.



# Justera volymen / HOLD-funktionen

## Justera volymen

Justera volymen med ➖,➕ -knappen under pågående uppspelning.

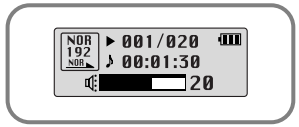


**Tänk på**
- Volymen kan ställas in på ett värde mellan 00 och 30.
- Tryck en gång så justeras volymen med ett steg.
  Tryck och håll kvar för att öka/minska volymen med flera steg.

## HOLD-funktion

HOLD-funktionen innebär att alla knappar låses.

Skjut reglaget på

spelaren i pilens riktning.

- När du trycker på -knappen tänds " HOLD!" i teckenfönstret.

# Röstinspelning

**1** Tryck på **REC** för att starta röstinspelningen.

**2** Om du trycker på **REC**-knappen igen avbryts inspelningen och en röstfil skapas.

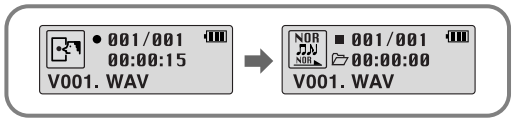


### Observera

- Inspelningen utförs i ordningsföljd (V001, V002, etc.) och filerna sparas i WAV-format efter slutförd inspelning.
- När minnet är fullt avbryts röstinspelningen automatiskt.
- Röstinspelning fungerar inte om du har aktiverat FM-radion eller om linjekabeln (LINE IN) är inkopplad.



# Mp3-kodning

**1** Anslut ljudutgången (AUDIO OUTPUT) på den externa ljudkällan (eller linjeutgången) till ENC-porten på enheten, med hjälp av linjekabeln.

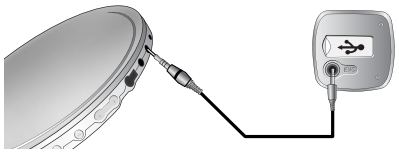

**2** Starta mp3-kodningen genom att trycka på REC-knappen.
- Om du trycker på ▶II-knappen pausas kodningen, om du trycker ▶IIigen återupptas kodningen.

**3** Om du trycker på REC under pågående kodning, avbryts kodningen och en kodningsfil skapas.
- Kodningen utförs i ordningsföljd (L001, L002, etc.) och filerna sparas i mp3-format efter slutförd kodning.

### Tänk på

- Välj en bitfrekvens på 32 Kbps ~ 128 Kbps.
- Volymen kan justeras från nivå 0 till 10 medan kodningen utförs.

### Observera

- Du får inte koppla ur linjekabeln under kodningen.
- Om batteriet börjar ta slut kan inte kodningen genomföras.
- Ställ in den externa ljudkällans volym på en lagom nivå och starta kodningen. Om volymen är extremt hög kan ljudkvaliteten ev. påverkas negativt.

# Söka musik-/röstfiler

## Söka en viss punkt vid uppspelning

- Om du vill söka efter ett visst musikstycke vid uppspelning, dra ⏮, ⏭-knapparna åt vänster eller höger och håll kvar.
- Släpp knappen för att återgå till normal uppspelning.

## Byta spår under uppspelning

- Dra helt kort i ⏭ -knappen vid uppspelning så hoppar du till nästa spår.
- Dra snabbt i ⏮-knappen inom fem sekunder efter att uppspelningen startade, så hoppar du till föregående spår. Dra snabbt i ⏮ -knappen efter fem sekunder så spelas innevarande spår upp från början.

## Byta spår i stoppläge

- Dra ⏮ ⏭ -knapparna åt vänster eller höger i stoppläge för att gå till föregående respektive nästa spår.

**Observera**

- VBR-fil (Variable Bit Rate): En fil med föränderlig komprimeringsfrekvens, beroende på typ av ljud i filen, som t ex. tonhöjd.
- Om filen är en VBR-fil kan du inte hoppa till föregående fil, även om du trycker på ⏮ -knappen inom fem sekunder efter uppspelningens start.
- Filer som laddades ned i mp2 eller mp1 vars filnamnstillägg har ändrats till mp3, kan inte spelas upp.



# Lyssna på FM-radio

Tryck först på -knappen för att öppna menyn; välj FM-radio.

## Manuell frekvenssökning

- Dra snabbt i ⏮, ⏭knapparna om du vill söka manuellt efter önskad frekvens.

## Automatisk frekvenssökning

- Dra i ⏮, ⏭-knapparna och håll kvar; du söker nu efter frekvenser med radiomottagning.




## Manuell lagring av en frekvens

- När du har letat upp önskad frekvens manuellt, tryck och håll kvar -knappen för att öppna skärmbilden Spara.
- Använd ⏮, ⏭-knapparna för att välja det kanalplatsnummer där du vill spara frekvensen; tryck på -knappen.

**Observera**

- Stäng av FM-radion genom att trycka på -knappen.
- Mono (MO) eller stereo (ST) väljs automatiskt.

## Automatisk lagring av en frekvens

- Tryck och håll A↔B intryckt när FM-radion är aktiverad.
- Frekvenser inom omfånget 87,50 MHz till 108,00 MHz plockas ut och lagras automatiskt.
- med början på kanalplats 1.

Antalet sparade kanaler.

# Lyssna på FM-radio

## Söka lagrade frekvenser

**1** Tryck på ▶II -knappen när FM-radion är aktiverad.
- PRESET-skärmen öppnas.

**2** Använda ⏮, ⏭ -knapparna för att gå till önskad frekvens.

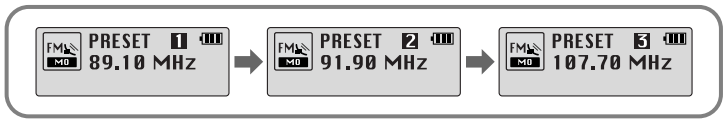


## Radera lagrade frekvenser

- När du har hittat den förinställda (PRESET) kanalplats du vill radera, tryck in -knappen och håll kvar.
- Den sparade kanalplatsen raderas.

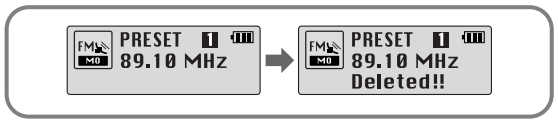


**Tänk på**
- Du kan lagra upp till 20 frekvenser.
- Du avslutar ▶II PRESET-läget genom att trycka på -knappen när PRESET-skärmen är öppen.



# FM-kodning

**1** Tryck på **REC** när du lyssnar på FM-radion.
- Kodningen av pågående FM-utsändning inleds.




**2** Tryck på **REC**-knappen igen.
- En fil skapas och kodningen avbryts.
- Filer sparas i ordningsföljden F001, F002, F003...; avbryts automatiskt när minnet är fullt.

# Repetera loop

## Startpunkt

När du spelar upp musikfiler, tryck helt kort in A↔B-knappen i början av den loop du vill markera.
A↔ visas i teckenfönstret.

## Slutpunkt

Tryck helt kort in A↔B -knappen igen för att markera slutet på loopen.

A↔B visas i teckenfönstret.
Angiven lopp spelas upp upprepade gånger.

# Navigering

Med navigeringsfunktionen kan du enkelt söka filer eller byta funktion.

**1** Aktivera navigeringsfunktionen genom att trycka in -knappen och hålla kvar.

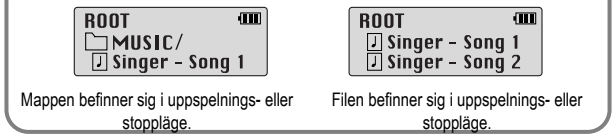


Mappen befinner sig i uppspelnings- eller stoppläge.

Filen befinner sig i uppspelnings- eller stoppläge.

**2** Välj vilken fil eller mapp du vill spela.

- ⏮ : Välj mapp på en högre nivå. ● ⏭ : Välj mapp på en lägre nivå.
- ➖, ➕ Välj fil eller mapp i samma katalog.
- : Hoppa en mapp nedåt. Om det inte finns någon lägre mappnivå kommer vald fil att läggas in som en del av spellistan.

**3** Tryck på ⏯-knappen.

- Vald fil spelas upp.
- När du väljer en mapp spelas samtliga filer i den mappen upp.

**Tänk på**

- Avsluta navigeringsläget genom att trycka in -knappen och hålla kvar (i navigeringsläge).

# Lägga upp spellista

## Lägga upp spellista

- Aktivera navigeringsläget och välj en fil; tryck på -knappen.
- Vald fil markeras.
- Ångra en spellisteinställning genom att gå till den markerade filen (i navigeringsläge) och trycka på -knappen igen.

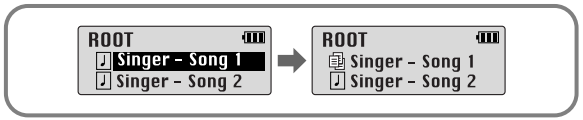


## Spela en spellista

**1** Tryck på A↔B-knappen och håll kvar (i uppspelningsläge).
- Din spellista visas.

**2** Gå till den fil du vill spela och tryck på ▶II -knappen.
- Vald fil spelas upp.

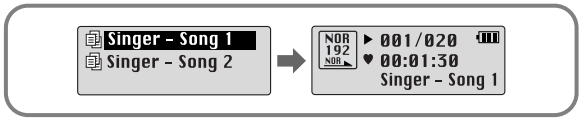


**Tänk på**
- Välj PLAYLIST i Filradering (se "Radera") om du vill återkalla samtliga spellistor.



# Ställa in menyn

Tryck på -knappen för att byta till menyläge.
Förflytta dig med −, + -knapparna och tryck sn -knappen för att välja meny.
Avsluta menyläget genom att trycka in -knappen och hålla kvar.

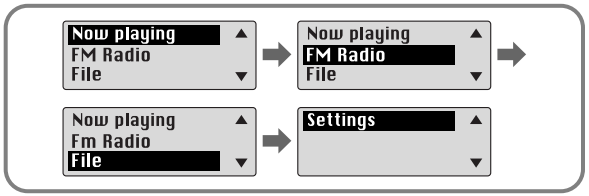


- Spelas : Kontrollera det spår som spelas.
- FM-radio : Lyssna på FM-radio.
- Fil : Radera eller formatera filer.
- Inställningar : Finjustering av yepps funktioner.

**Observera**
- Om du, i menyläget, inte gör några inmatningar under 15 sekunder stängs menyn av.

# Filhantering

## Radera

**1** Välj **Fil** i menyn. (Se “Ställa in menyn”)

**2** Under Fil väljer du **Radera fil** samt anger målfilens status.

**3** Tryck på −,+ -knappen för att gå till den fil du ska radera; tryck på -knappen och välj CONFIRM.
Tryck snabbt in ⏮ -knappen när du vill avsluta.

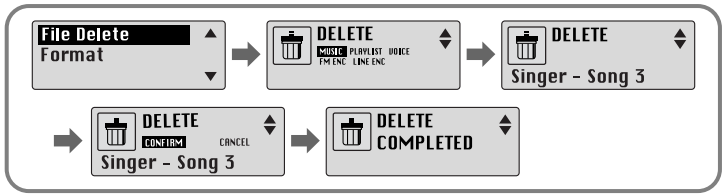




## Formatera

**1** Välj **Fil** i menyn. (Se “Ställa in menyn”)

**2** Välj **Formatera** under Fil.
- När du väljer CONFIRM startar formateringen.




### Observera
- Alla filer raderas när du formaterar det inbyggda minnet.
- Vi rekommenderar att formateringen utförs på en pc där medföljande programvara har installerats, eftersom formatering via enhetens meny kan ta lång tid.

# Använda avancerade funktioner

## Inställningar

**1** Välj **Inställningar** i menyn. (Se “Ställa in menyn”)

**2** Under Inställningar, använd −,✚ -knappen för att gå till önskad funktion och tryck på -knappen för att välja.

- Använd ⏮ -knappen för att gå till en högre menynivå.

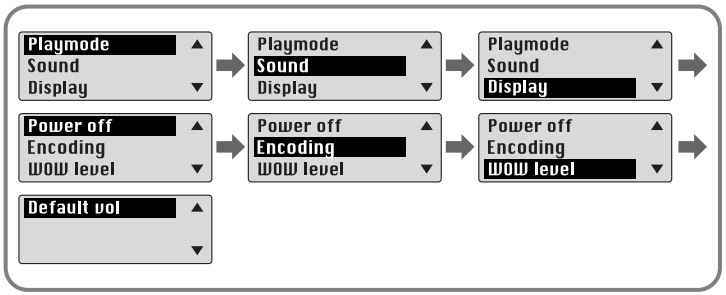




# Välja uppspelningsfunktion

**1** Välj **Spelfunktion** under Inställningar.

**2** Under Spelfunktion, använd −,✚ -knappen för att välja önskad funktion och tryck på -knappen för att välja.

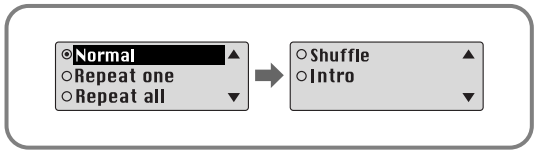


- Normal: Spela upp alla spår en gång, i ordningsföljd.
- Repetera en: Repetera ett spår.
- Repetera alla: Repetera samtliga spår.
- Blanda: Spela upp spåren slumpvis.
- Intro: Lyssna på inledningen (10 sekunder) till samtliga spår.

# Välja EQ-inställning

**1** Välj **Ljud** under Inställningar.

**2** Under Ljud, använd −, +-knappen för att välja ljudfunktion och tryck sedan på -knappen.

- SRS ( ((•)) ): Du får 3D stereoljud.
- TruBass ( ▭ ): En basförstärkningsfunktion som ger ett mer mättat ljud.
- WOW: En funktion som ger dig både SRS och TruBass samtidigt.
- Om du vill förstärka basen, välj DBB.

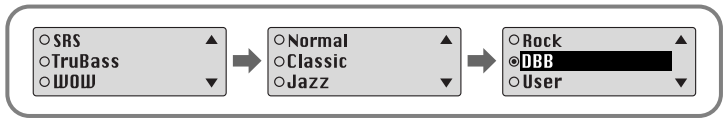


**3** Välj Användare och justera Bas/Diskant om du själv önskar ställa in tonen, utöver den angivna toninställningen.

- Bas/Diskant kan ställas in på ett värde från 0 till 10 med −, +-knappen.

### Tänk på

- SRS(•) WOW är ett varumärke som tillhör SRS Labs, Inc.
  WOW-tekniken används på licens från SRS Labs, Inc.
- Ställ in volymen på en lämplig nivå; tänk på att volymen kan öka när du använder SRS.
- Enheten stöder samplingsfrekvenserna 32 KHz, 44,1 KHz och 48 KHz.
- SRS-funktionen används inte för röstinspelningar.



# Teckenfönster

Välj Teckenfönster under Inställningar.

## Bläddringshastighet

- Använd −, +-knappen för att ange bläddringshastighet.
- Du kan ställa in hastigheten,
  d v s hastigheten med vilken spårtitlarna växlar i teckenfönstret, på mellan 0 och 10.

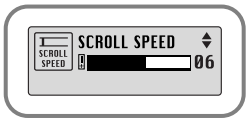


## Tid

- Speltid: Visar aktuell speltid
- Återstående tid: Visar återstående speltid
- Använt minne: Visar hur stor del av minnet som används.
- Ledigt minne: Visar återstående minneskapacitet

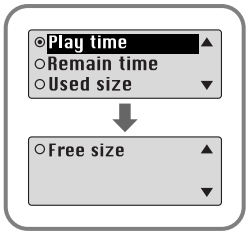

# Teckenfönster

## Bakgrundsbelysning

### [ Belysningsintervall - knapp ]

- Välj belysningsintervall med hjälp av −, + -knappen.
- Välj en inställning för intervallet på mellan 0 och 10 sekun der.
- Om du väljer På är belysningen tänd hela tiden.

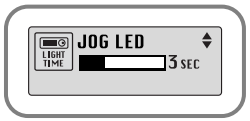


### [ Belysningsintervall - Teckenfönster ]

- Ange belysningsintervall för teckenfönstret med hjälp av −, + -knappen.
- Välj en inställning för intervallet på mellan 0 och 10 sekunder.
- Om du väljer På är belysningen tänd hela tiden.

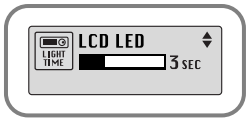




### [ Teckenfönsterfärg ]

- Välj önskad färg för teckenfönstret med hjälp av , − + -knappen; du har sju färger att välja bland.

Grön → Röd → Blå →
Violblå → Orange → Himmelsblå →
Syren → Slumpvis

- Välj önskad färg för teckenfönstret med hjälp av , − + -knappen; du har sju färger att välja bland.

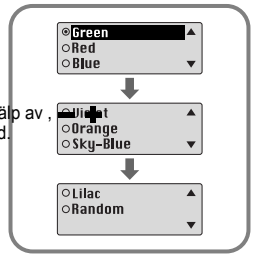


**Tänk på**

- Belysningen tänds inte när batteriets laddning börjar ta slut.

## Kontrast

- Ange kontrasten med hjälp av −, + -knappen.
- Du kan ställa in kontrasten, d v s teckenfönstrets ljusstyrka, på mellan 0 och 10.

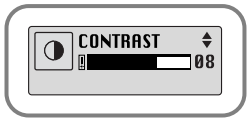

# Avstängningsintervall

Välj Slå av strömmen under Inställningar.

## Tid

- Välj avstängningsintervall med hjälp av −, + -knappen.
- Välj ett intervall på mellan 0 sekunder och 1 minut. Om du inte trycker på någon knapp efter avslutad uppspelning, stängs enheten av automatiskt efter angivet intervall.
- Om du väljer 0 sekunder stängs inte enheten av automatiskt.

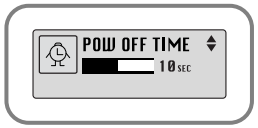


## Sovtimer

- Välj sovtimer med hjälp av −, + -knappen.
- Välj ett intervall på 30, 60, 90 eller 120 minuter så stängs enheten av automatiskt efter angiven tidsperiod.
- Om du väljer AV, stängs inte strömmen av automatiskt.

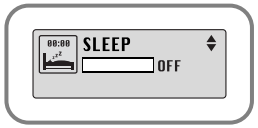




# Kodning

Välj Kodning under Inställningar.

## Bitfrekvens

- Ange önskad bitfrekvens för kodningen med hjälp av −, + -knappen.
- När du kodar musik som mp3-filer kan du välja en av följande bitfrekvenser: 32 Kbps, 48 Kbps, 64 Kbps, 96 Kbps och 128 Kbps.

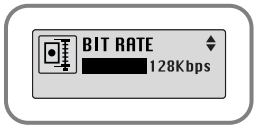


## AutoSync-intervall

- Använd −, + -knappen för att ställa in AutoSync-intervallet.
- AutoSync är en funktion med vilken du separerar och sparar mp3-filer efter en viss tidsperiod av tystnad (i samband med mp3-kodning).
- Välj en inställning på mellan 2 och 5 sekunder för AutoSync.
- Om du väljer AV för AutoSync fortsätter kodningen även om inget ljud, d v s alltsammans sparas som en fil.

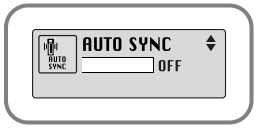


**Tänk på**

- AutoSync-funktionen stöder 64Kbps till 128Kbps.

# WOW-nivå

Välj WOW-nivå under Inställningar.

## Justera SRS- och TruBass-nivå

- Om du välj SRS eller TruBass under WOW-nivå kan du ange nivån för SRS och TruBass.
- Välj önskad nivå med hjälp av −, + -knappen.
- Nivån för SRS och TruBass kan anges till ett värde av mellan 0 och 10.

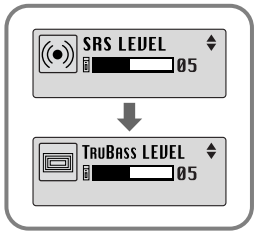


## Optimal WOW

- Om du väljer optimal WOW optimeras SRS-funktionen beroende på vilken utrustning som ansluts.
- Välj Högtalare, Hörlurar, Öronmussla eller Bilpaket (bilkassettadapter) med hjälp av +, -knappen.

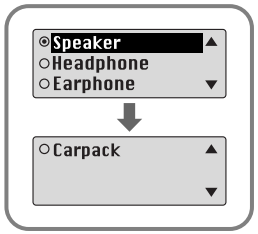




# Standardvolym

Välj Standardvol under Inställningar.

## Standardvol

- Ange standardnivå för volymen med hjälp av −, + -knappen.
- Standardvolymen kan anges till en nivå på mellan 0 och 25 (MAX).
  Om du ställer in volymen på en högre nivå aktiveras standardvolymen när du slår på strömmen till enheten nästa gång.
- Om du ställer in volymen på samma eller lägre nivå än standard, aktiveras tidigare angiven volymnivå när du slår på strömmen till enheten nästa gång.

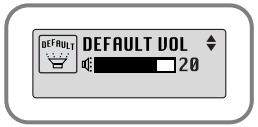

# Menytabell

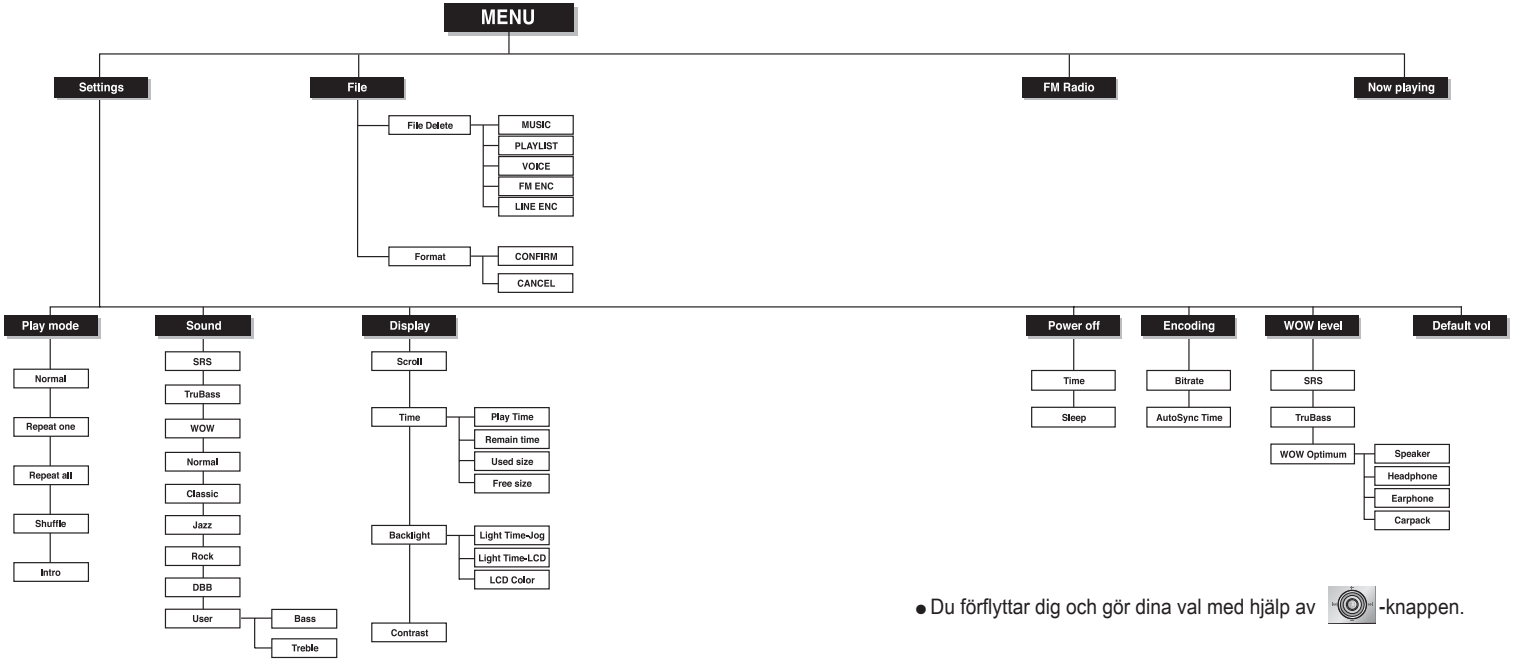




- Du förflyttar dig och gör dina val med hjälp av -knappen.

# Felsökning

Programvaran fungerar inte
- Se våra rekommendationer vad gäller pc.

yepp fungerar inte och teckenfönstret är tomt.
- Kontrollera batteriet
- Kontrollera att batteriet sitter i och att det är placerat åt rätt håll ( +, – )

Du har valt uppspelningsläge, men ingen musik spelas när du trycker på ▶II -knappen
- Kontrollera att mp3- eller wma-filer har sparats i det inbyggda minnet.
- Kontrollera om HOLD-knappen står i låst läge.

Det går inte att ladda ner filer.
- Kontrollera att drivrutinen har installerats korrekt på din dator.
- Kontrollera anslutningen mellan yepp och datorn.
- Kontrollera och/eller byt batteriet, slå på strömmen till yepp.
- Operativsystemet begränsar det antal filer som kan sparas.
  Spara dina musikfiler med hjälp av en undermapp.
- Kontrollera om minnet är fullt.

Bakgrundsbelysningen fungerar inte.
- Kontrollera inställningen för bakgrundsbelysning.
- När batteriet börjar ta slut aktiveras inte bakgrundsbelysningen.



Knapparna fungerar inte.
- Kontrollera HOLD-knappens läge.
- Ta ur batteriet och sätt i det igen.

yepp stängs av hela tiden.
- I stoppläge slår strömmen av automatiskt efter tio sekunder
  (beroende på inställning).
- Kontrollera att det finns filer sparade.

Den speltid som anges i teckenfönstret i uppspelningsläge är fel.
- Meddelandet “VBR SONG” visas när en VBR-fil (Variable Bit Rate) spelas.

Teckenfönstret är mörkt
- Kontrollera kontrasten

# Tekniska specifikationer

| | |
|---|---|
| Modell | YP-T5 |
| Inbyggd minneskapacitet | 128 MB (YP-T5 H), 256 MB (YP-T5 V), 512 MB (YP-T5 X) |
| Spänning | 1,5 V X 1 (alkaliskt AAA/LR03-batteri) |
| Speltid | upp till 12 timmar (alkaliskt batteri, mp3 128 Kbps, volymnivå 20) |
| Mått/Vikt | 23 X 54 X 23 mm / 24 g (utan batteri) |
| Ytskikt | Plast/Aluminium |
| Störningsfrekvens | 80 dB med 20 KHz lågpassfilter |
| Hörlursuttagets matning | 5 mW (max 10 mW)/CH (16Ω) |
| Uteffekt frekvensomfång | 20 Hz~20 KHz |
| Driftstemperaturomfång | -5 ~ +35°C |
| FM-frekvens | 87,50 ~ 108,00 MHz |
| FM, signalbrusförhållande | 45 dB |
| FM, övertonshalt | 1 % |
| FM, användbar känslighet | 10 dB |
| Filsupport | Mpeg1/2/2.5 Layer3 (8 Kbps ~ 320 Kbps, 8 KHz ~ 48 KHz)<br>Wma (48 Kbps ~ 192 Kbps, 8 KHz ~ 48 KHz) |



# Anteckningar